



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152774/01.

Марка а/м	Hyundai	
Модель а/м	Genesis	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	купэ	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152774/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2222	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152774/01.

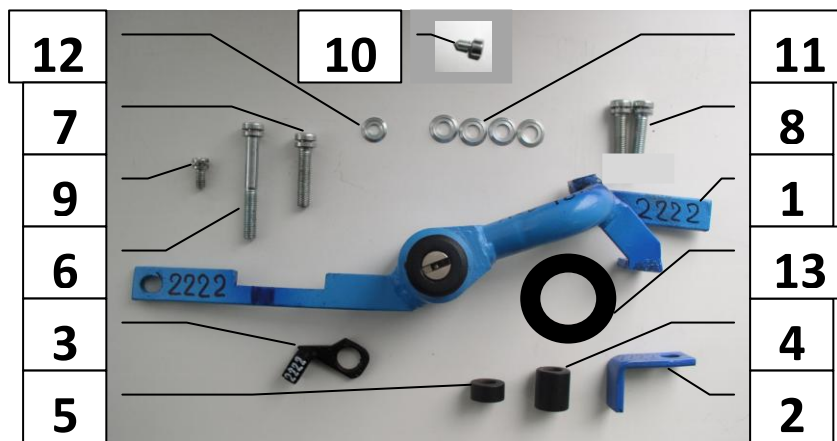

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2222	Замок МПУ	1
2	KR-2222	Кронштейн МПУ	1
3	HO-2222	Хомут МПУ	1
4	ST-C-2098-23	Столбик цилиндрический 23 мм.	1
5	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
6	BS-G-N-T-08055	Болт срывной М8х55	1
7	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	1
8	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
9	BS-G-N-T-06010	Болт срывной М6х10	1
10	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
11	SHV-08	Шайба Volvo ф8	4
12	SHV-06	Шайба Volvo ф6	1
13	MA-30	Декоративная манжета	1

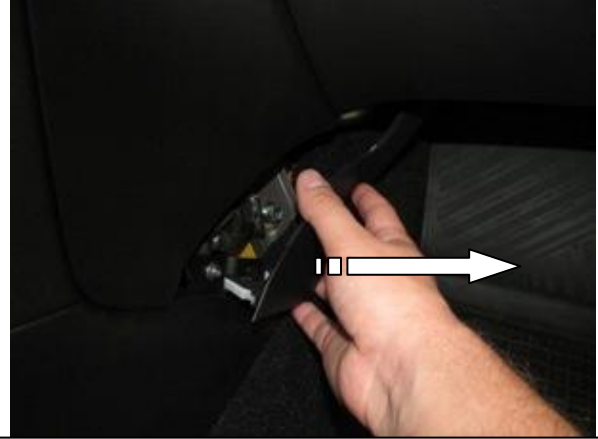

Снять боковые крышки с обеих сторон

1

2



Открутить саморезы с обеих сторон




Снять верхнюю крышку

3

4



Открутить 2 самореза

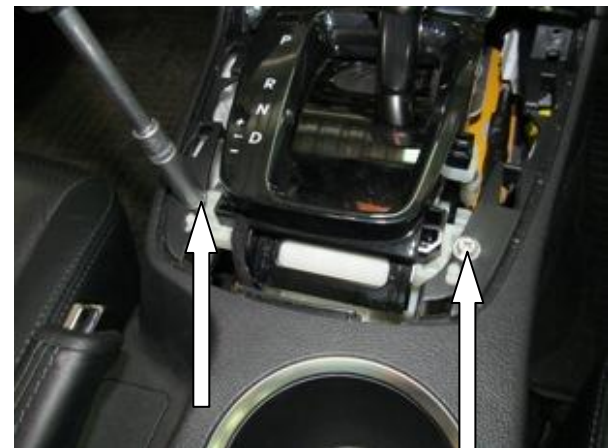

Открутить 2 самореза

5

6



Поднять подлокотник, снять декоративную прокладку

7



Открутить 2 самореза

8



Снять крышку

9



Снять консоль

10



Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом (не срывать!!!)

11



Открутить штатный болт селектора

12



Открутить штатный болт селектора

13




Установить столбик 23 мм.

14




Установить замок на столбик,  
закрутить срывной болт

15

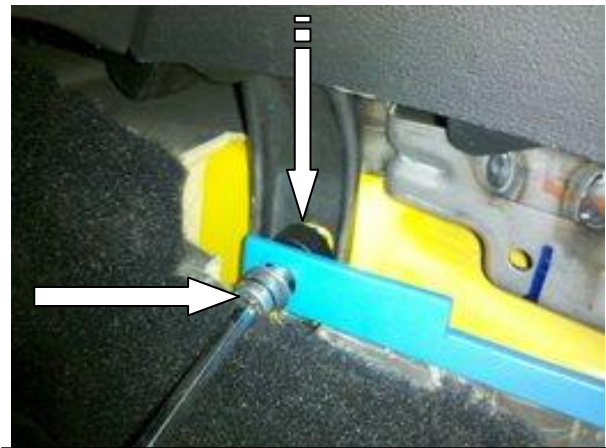

Зафиксировать лапку замка срывным  
болтом, подложив столбик 10 мм.

16

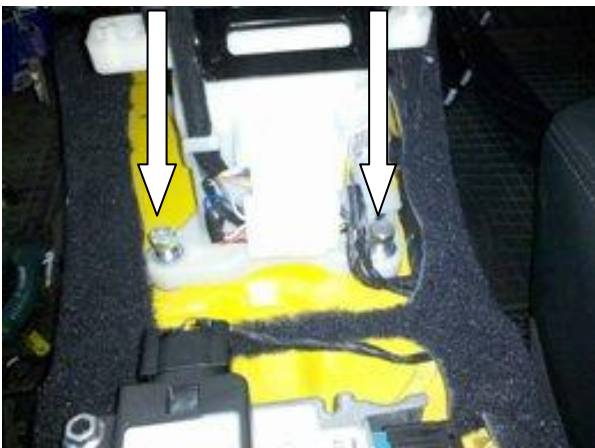


Открутить 2 штатных болта  
селектора, заменить на срывные

17



Перевести рычаг переключения передач в  
положение «Р», произвести блокировку,  
при необходимости отрегулировать  
положение хомута на тяге, сорвать винт

18

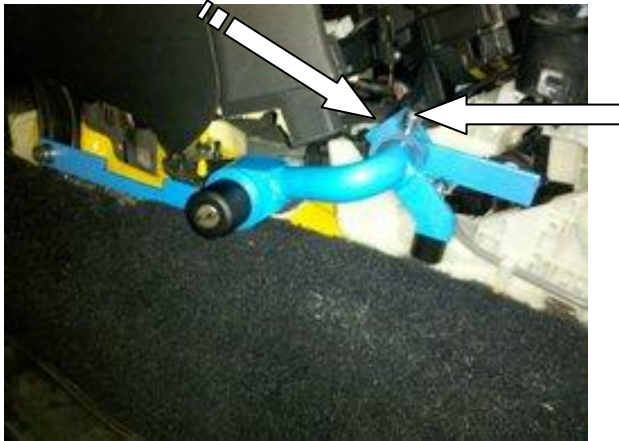

Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать срывным болтом



Установить консоль на место



19 Удалить мешающие рёбра жёсткости консоли, разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка, просверлить и расширить отверстие 20

21