

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102324/01.

Марка а/м	Kia
Модель а/м	Carens
Страна производства а/м	Корея
Год начала производства а/м	2008
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102324/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2044
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 102324/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2044	Замок МПУ	1
2	HO-2044	Хомут МПУ	1
3	KR-2044	Кронштейн МПУ	1
4	ST-G-17-M8-30-U	Столбик шестигранный универсальный 17xM8x30 мм.	2
5	BS-G-N-T-08020	Болт срывной M8x20	4
6	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной острый M6x8	2
7	SH-08	Шайба ф8	4
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять верхнюю панель

1




Снять верхнюю крышку

2



Снять заднюю крышку

3

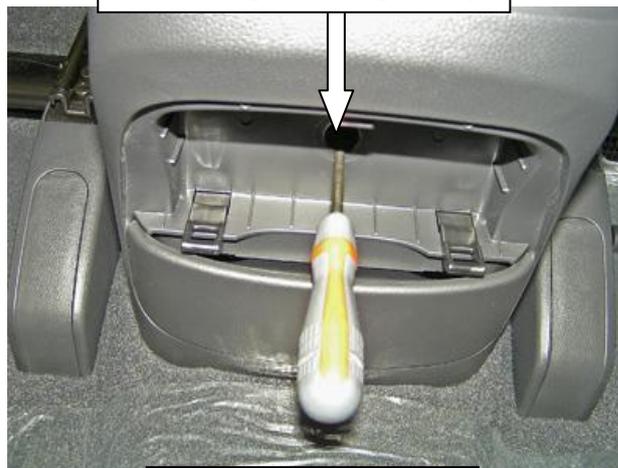


Открутить саморез

4




Снять заднюю панель

5

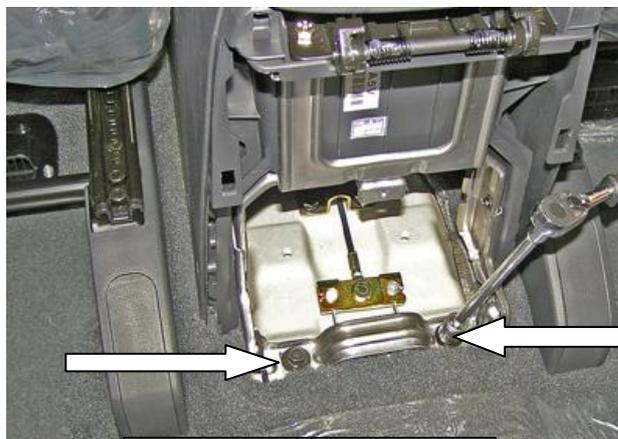

Открутить 2 самореза


6

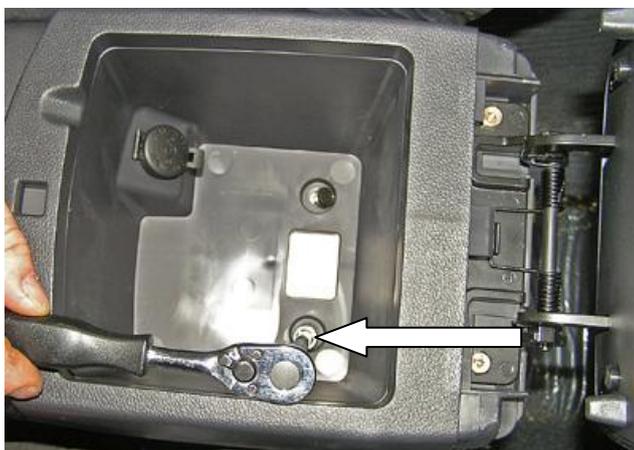


Поднять подлокотник, открутить саморез 7




Открутить саморез 8

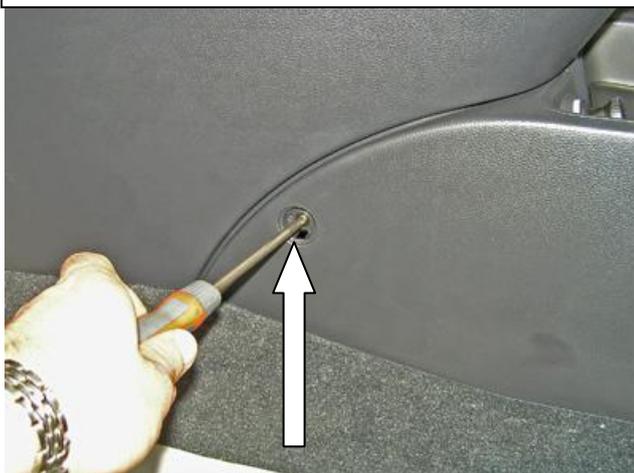

Открутить саморезы с обеих сторон 9

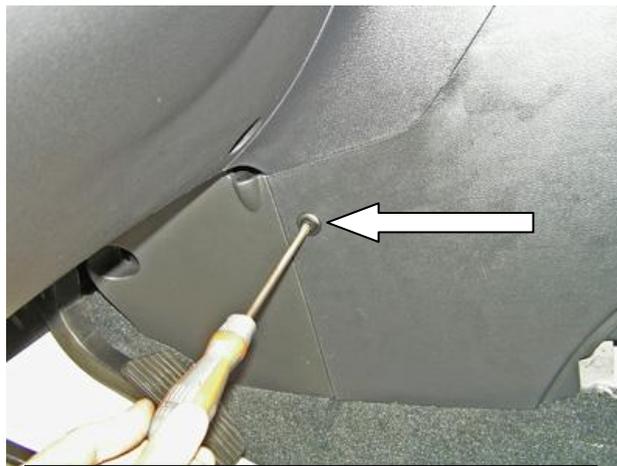


Открутить саморезы с обеих сторон 10

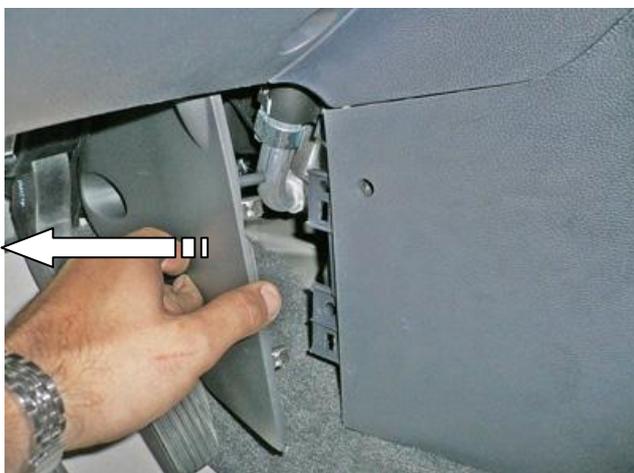

Снять боковые крышки с обеих сторон 11



Снять заднюю консоль 12

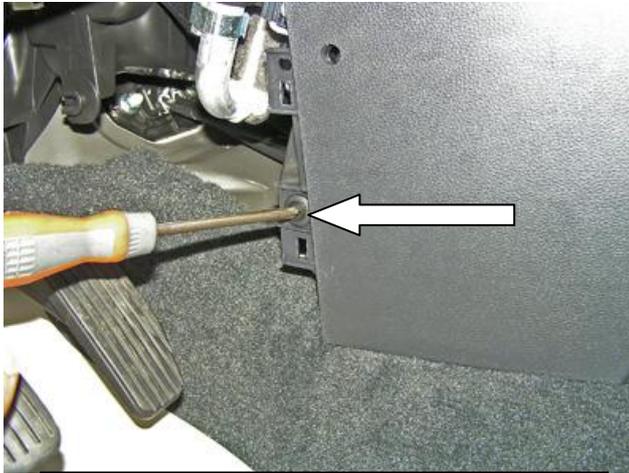


Открутить саморезы с обеих сторон

13




Снять переднюю консоль

14

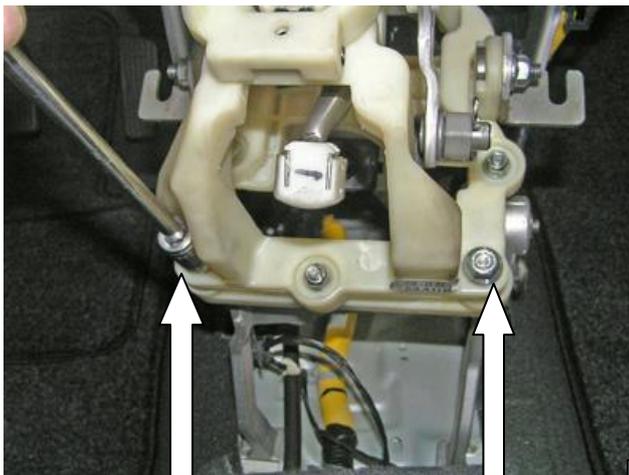


Открутить 2 штатные гайки селектора

15

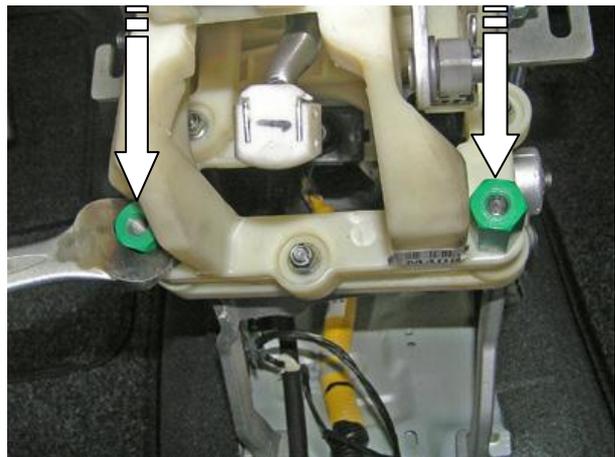


Установить шестигранные столбики на шпильки

16

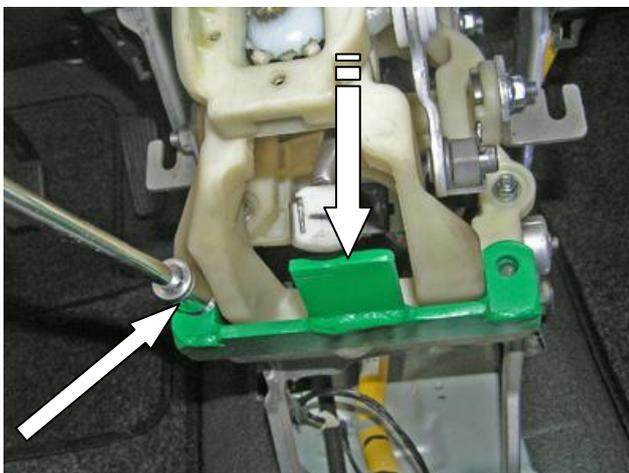

Установить защиту на столбики,  
закрутить срывной болт

17

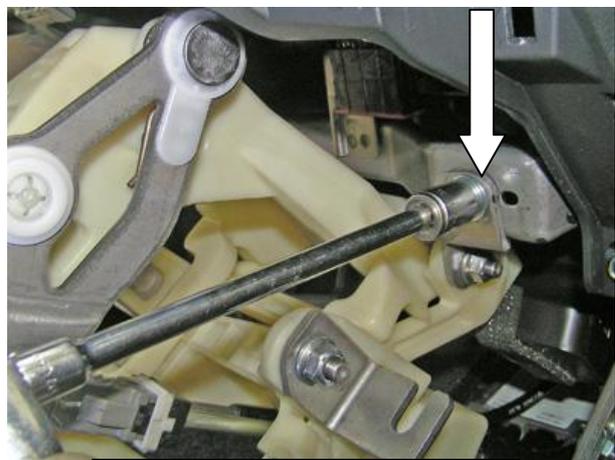


Открутить штатный болт

18




Установить хомут на тягу

19

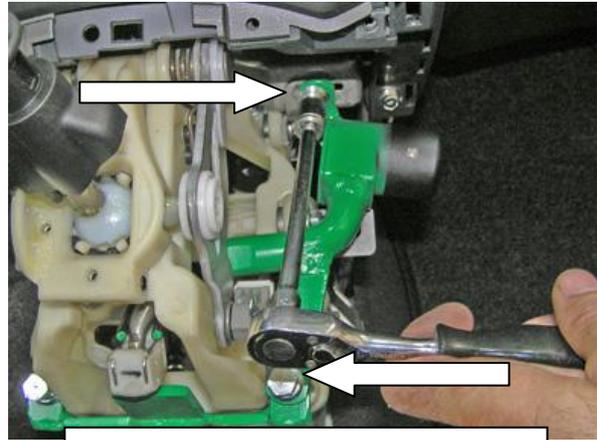

Установить замок на защиту,  
закрутить 2 срывных болта

20

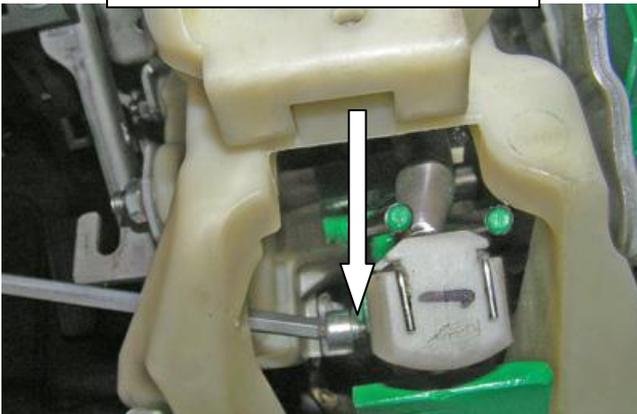


Перевести рычаг переключения передач в  
положение «R», произвести блокировку,  
отрегулировать положение хомута на тяге,  
зафиксировать хомут 2 срывными винтами

21




Блокировка

22

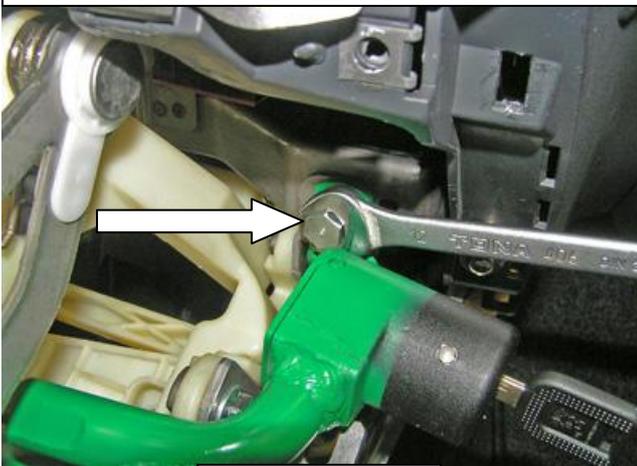

Сорвать болт

23

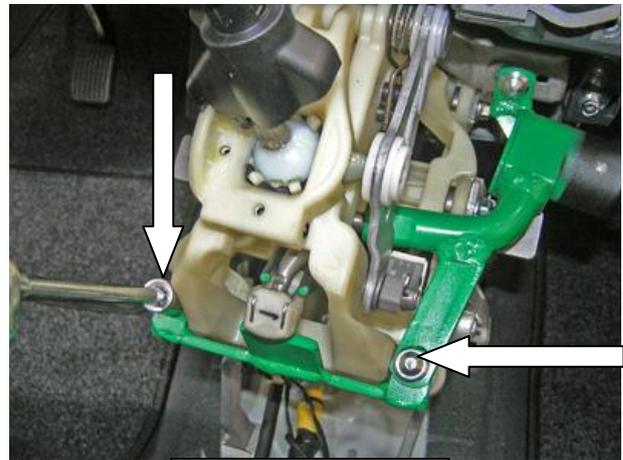

Сорвать болты

24




Сорвать винты

25



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

26

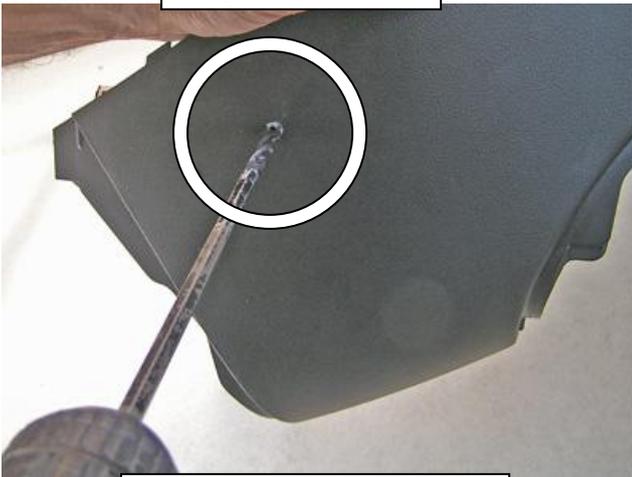

Просверлить отверстие

27



Расширить отверстие

28



Установить консоль на место

29