


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102331/02.

Марка а/м	Tagaz	
Модель а/м	Tager	
Страна производства а/м	Россия	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м		
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102331/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1321	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102331/02.

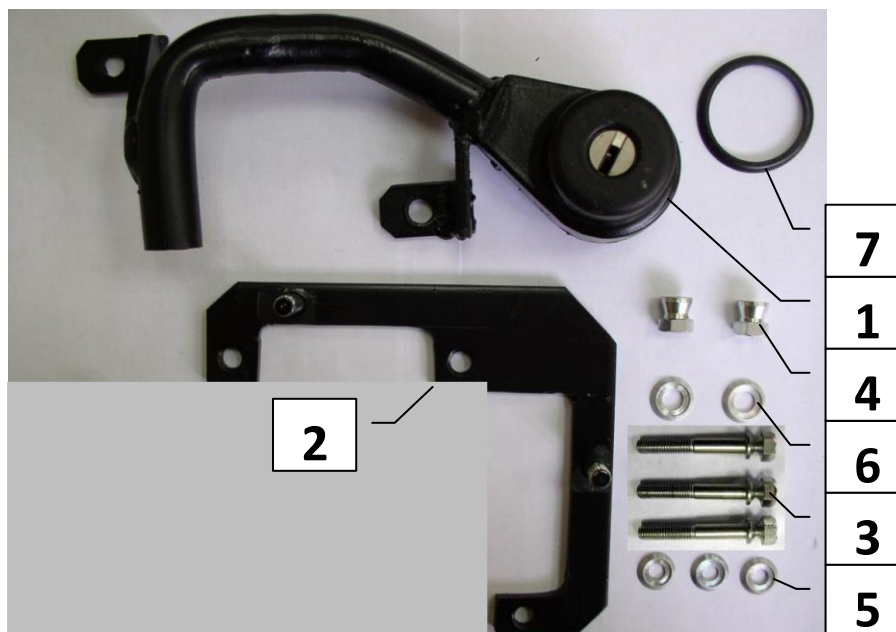

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1321	Замок МПУ	1
2	KR-1321	Кронштейн МПУ	1
3	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6х30	3
4	GS-08	Гайка срывная М8	2
5	SH-06	Шайба ф6	3
6	SH-08	Шайба ф8	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1




1



Поднять подлокотник, снять бункер

2

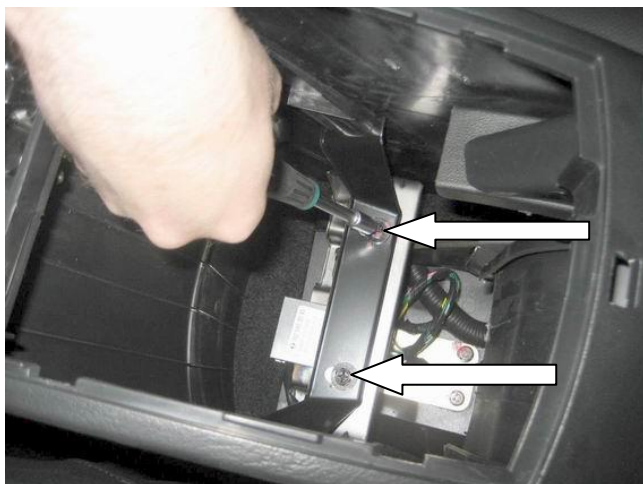


Открутить 2 самореза

3



Снять блок подстаканников

4

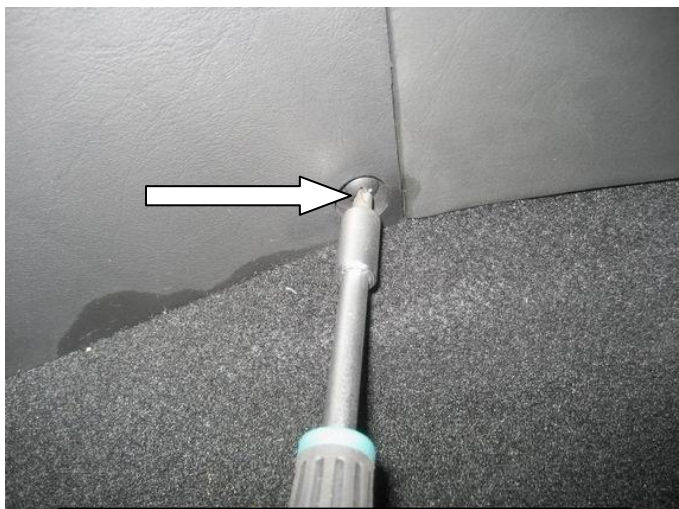

Открутить саморезы с обеих сторон

5




Снять декоративную панель

6



Снять верхнюю крышку

7

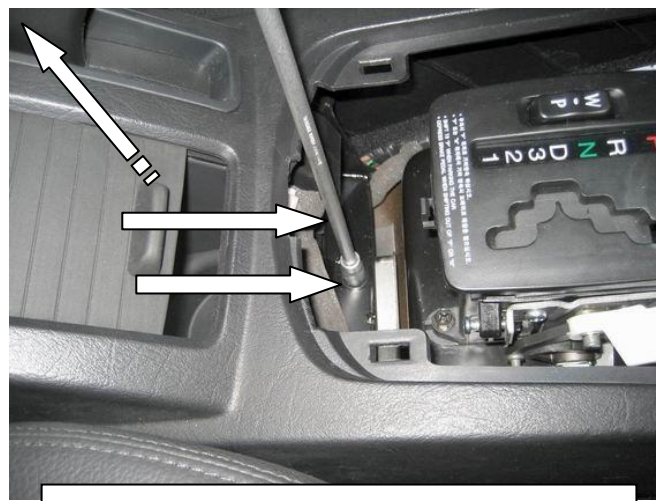

Открутить 2 самореза, снять консоль

8



Открутить 2 самореза

9



Снять переднюю декоративную планку

10




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

11



Не повредить провода внутри селектора!!!

12

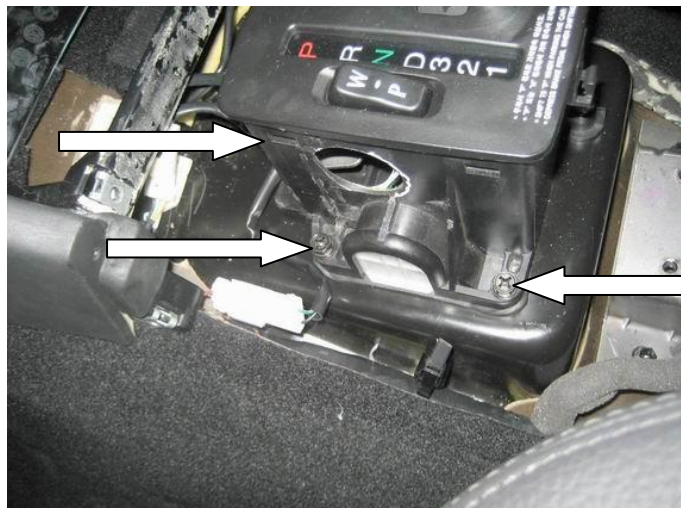

Открутить 3 штатных болта селектора

13



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку

15



Установить кронштейн замка, зафиксировать 3 срывными болтами. Установить замок на шпильки кронштейна трубой в отверстие, зафиксировать 2 срывными гайками.

14



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в блоке подстаканников, собрать консоль

16