


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152610/01.


Марка а/м	Audi
Модель а/м	A6
Страна производства а/м	Германия
Год начала производства а/м	2006
Год окончания производства а/м	2010
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	
Артикул МПУ "Fortus"	105610/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	812
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152610/01.

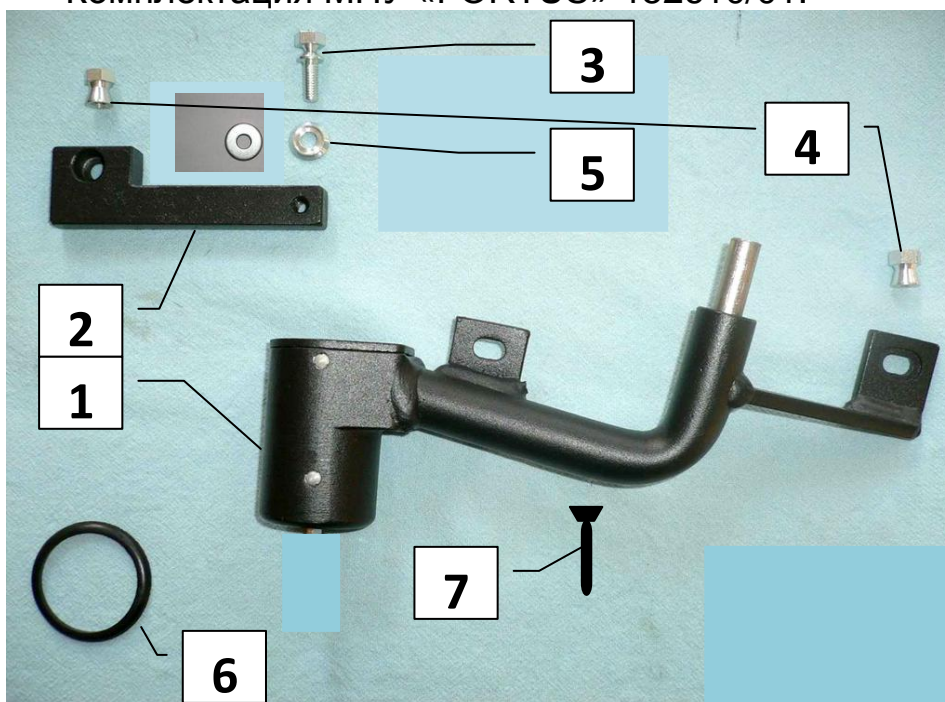

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-812	Замок МПУ	1
2	KR-812	Кронштейн МПУ	1
3	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
4	GS-06	Гайка срывная М6	2
5	SH-06	Шайба ф6	2
6	MA-30	Декоративная манжета	1
7	SA-0425	Саморез	1

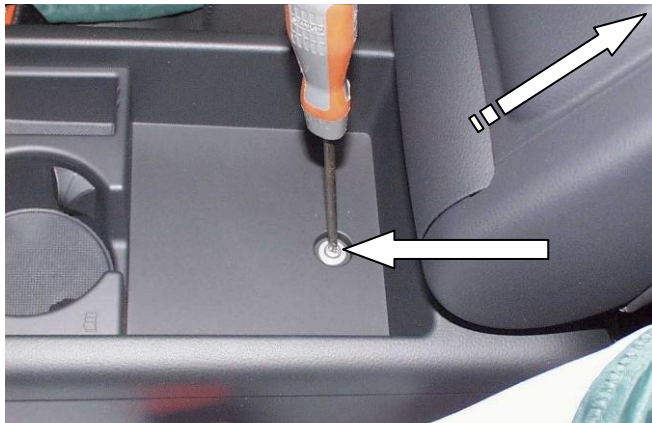

Поднять подлокотник, открутить саморез

1



Снять декоративную крышку,
открутить 2 самореза

2



Снять подстаканник, открутить саморез

3



Снять заднюю крышку воздуховодов

4




Открутить болт

5



Снять подлокотник

6

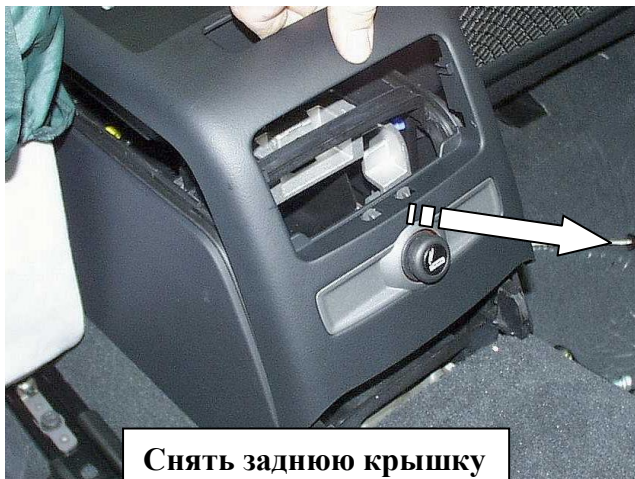

7



8



9



10




11



12



13

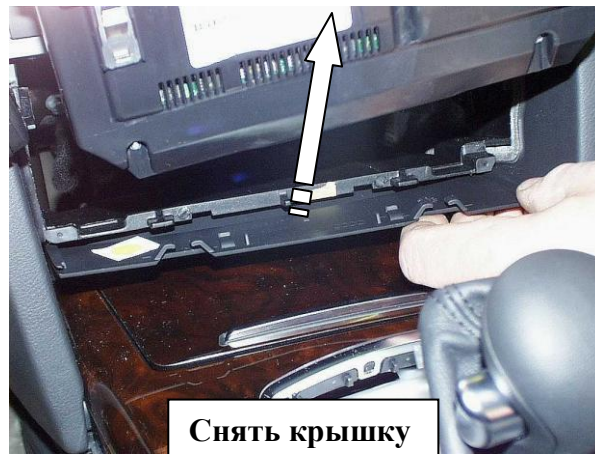

14



15



16



17



18



19




20



21


22

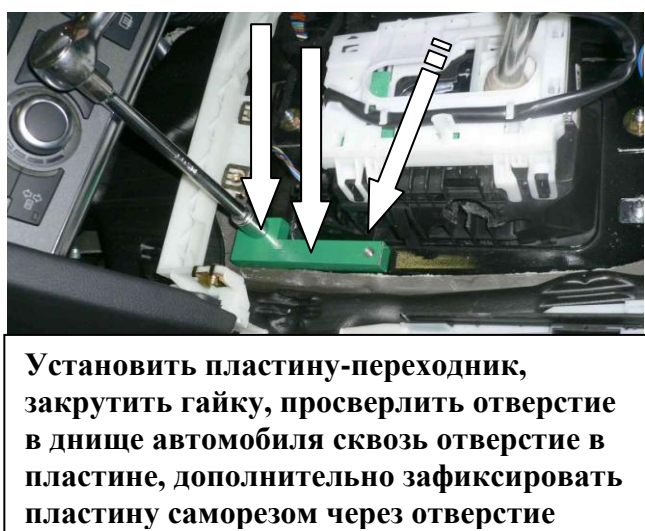

23



24

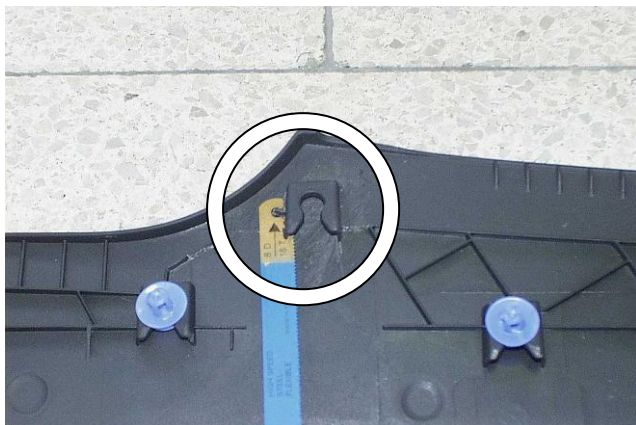


Удалить мешающий пластик боковой крышки

25



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в боковой крышке под корпус замка

26

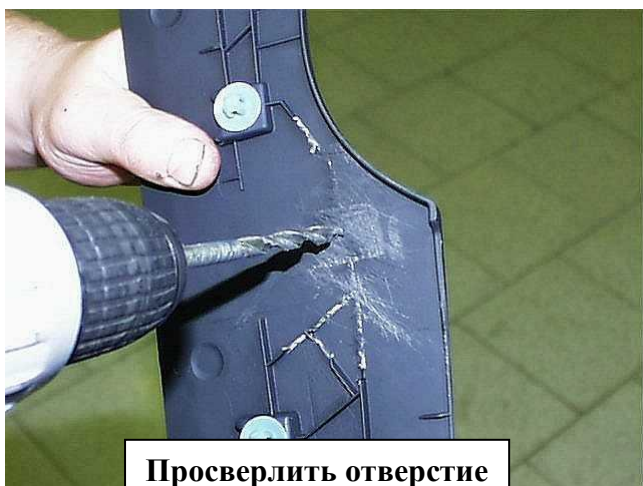

Просверлить отверстие

27



Расширить отверстие

28



Собрать консоль

29