



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152434/01.

Марка а/м	Hyundai	
Модель а/м	Elantra	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152434/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2093	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152434/01.

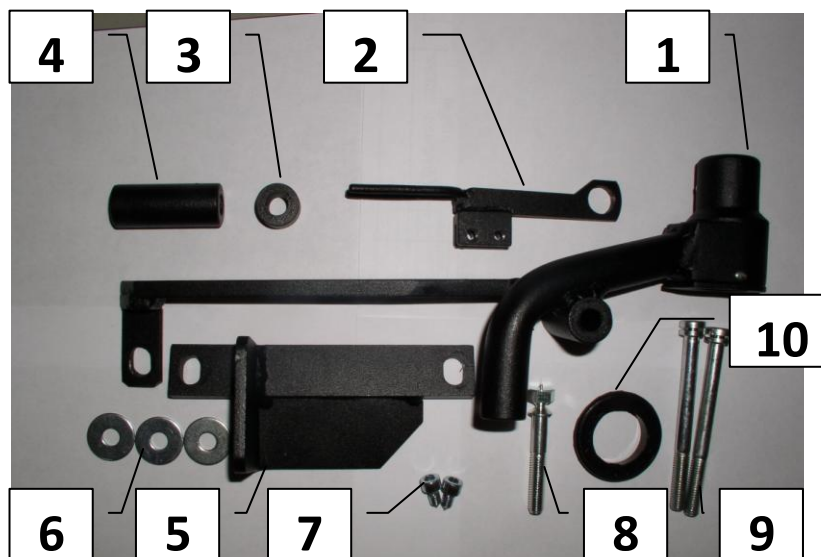


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2093	Замок МПУ	1
2	HO-1113/A	Хомут МПУ	1
3	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
4	ST-C-2093-55	Столбик цилиндрический 55 мм.	1
5	ZA-2036	Кронштейн МПУ	1
6	SH-08	Шайба ф8	3
7	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
8	BS-G-N-T-08050	Болт срывной М8х50	1
9	BS-G-N-T-08090	Болт срывной М8х90	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1

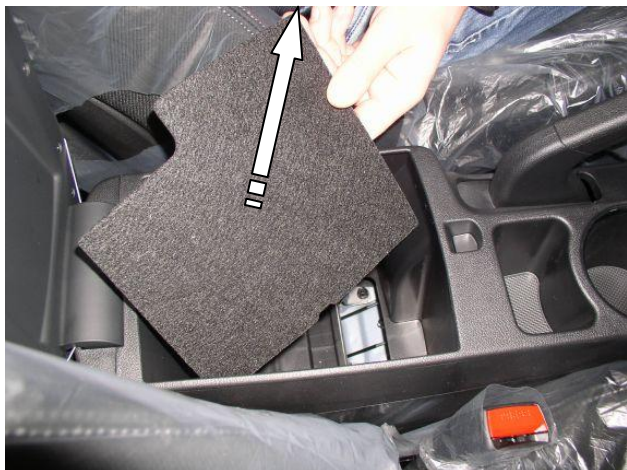

Снять декоративную прокладку

1

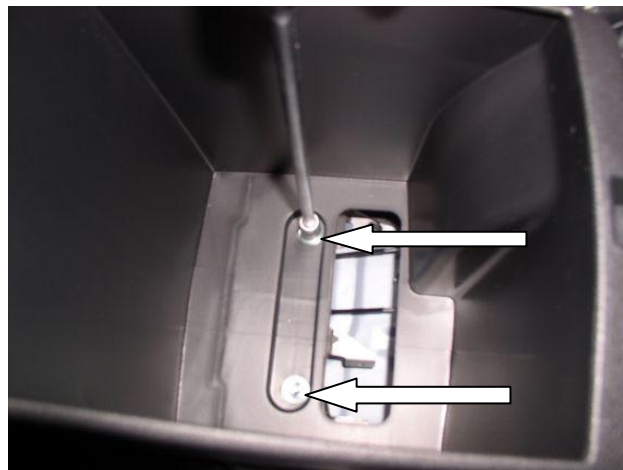


Открутить 2 самореза

2



Открутить саморез

3

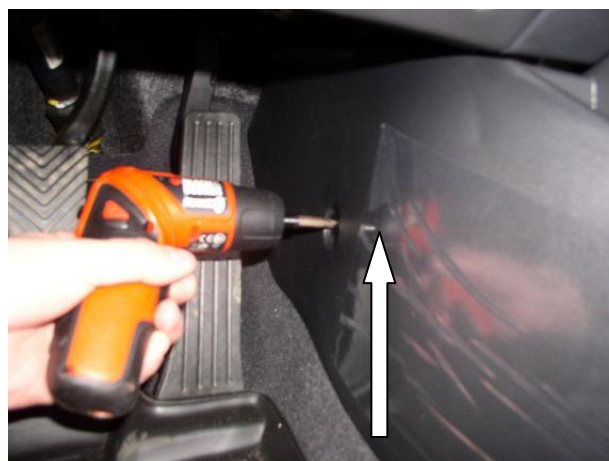

Открутить саморез

4



Снять декоративную планку

5



Снять декоративную планку

6



Открутить саморез

7



Открутить саморез

8



Открутить саморез

9



Открутить саморез

10



Снять верхнюю крышку

11



Снять декоративный чехол

12



Открутить саморез

13



Открутить саморез

14



Снять крышку

15




Снять заднюю консоль

16



Открутить саморез

17

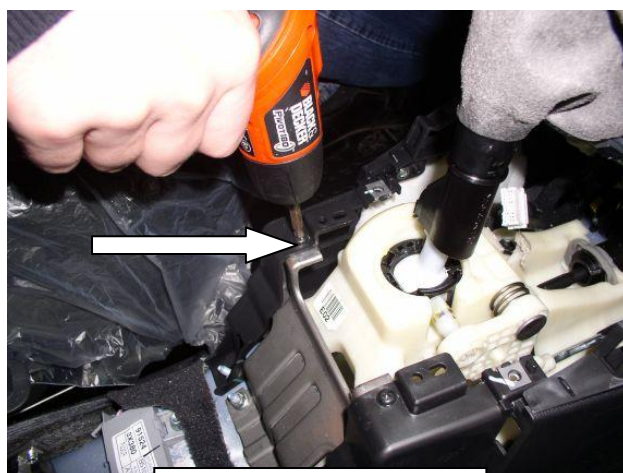


Открутить саморез

18



Снять боковую крышку

19

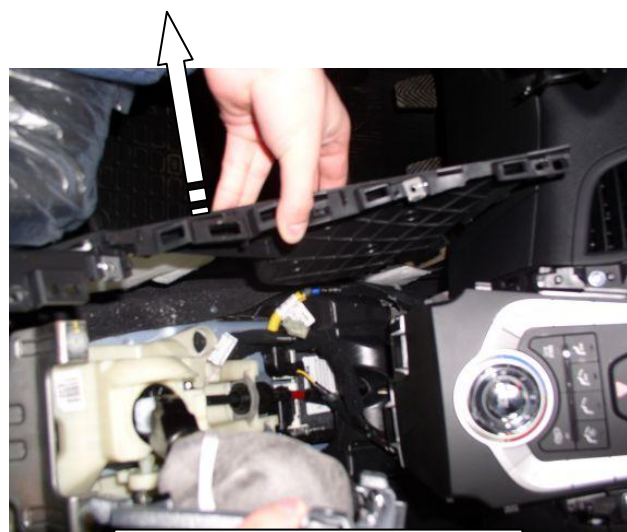


Снять боковую крышку

20



Открутить болт

21

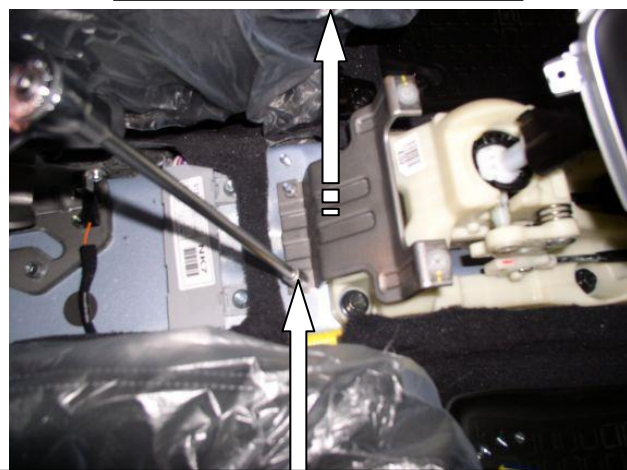


Открутить болт, снять держатель консоли

22




Открутить болт

23

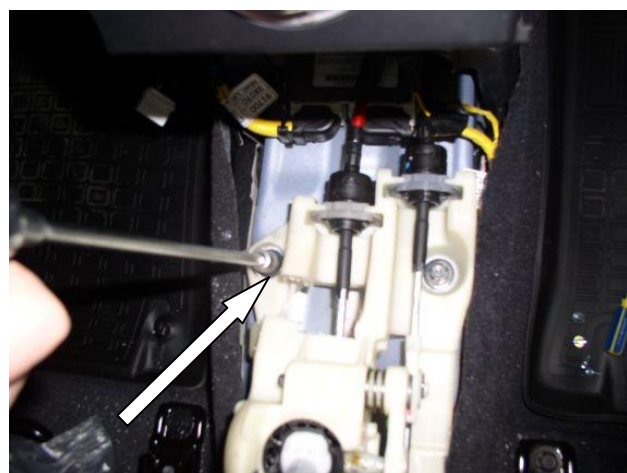


Открутить болт

24

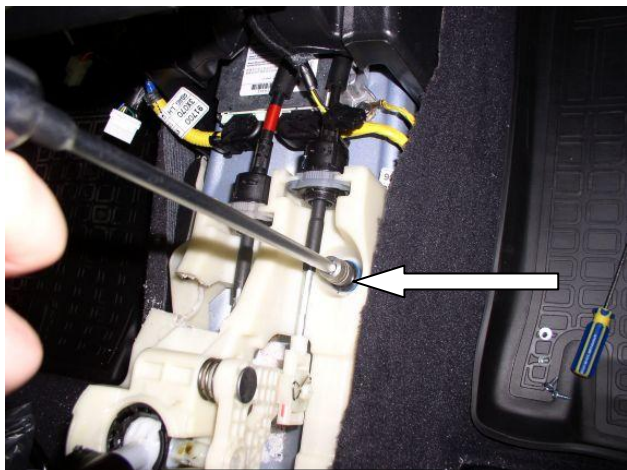


Открутить болт

25

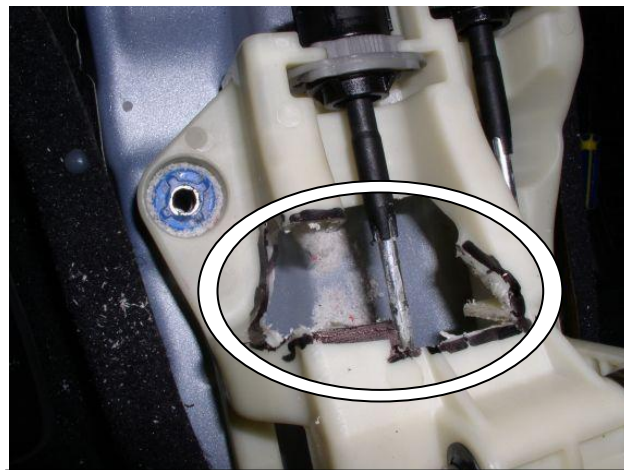

Удалить мешающий пластик селектора

26

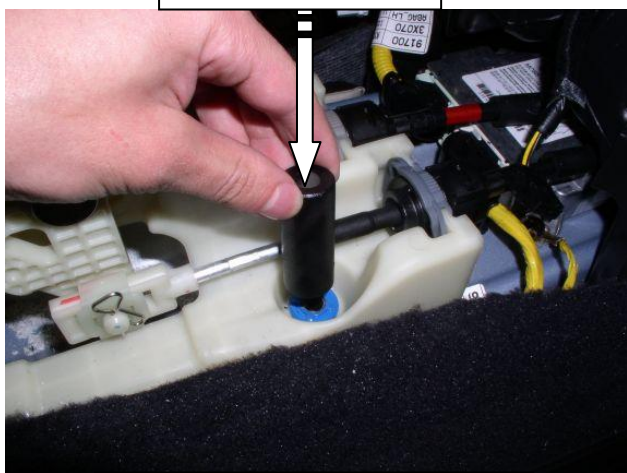


Установить столбик 55 мм.

27




Установить столбик 55 мм.

28

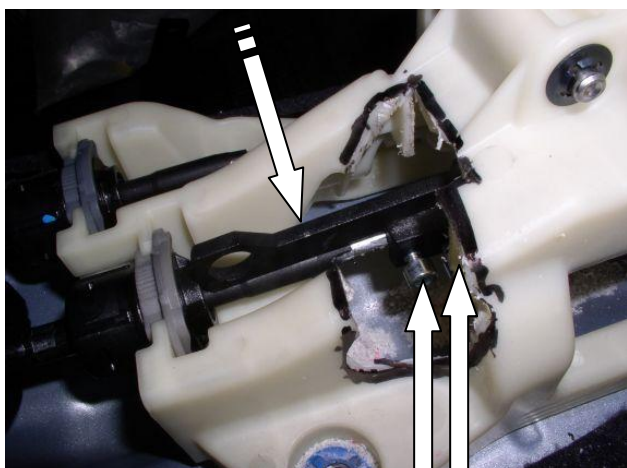


Установить хомут на тягу, зафиксировать

29

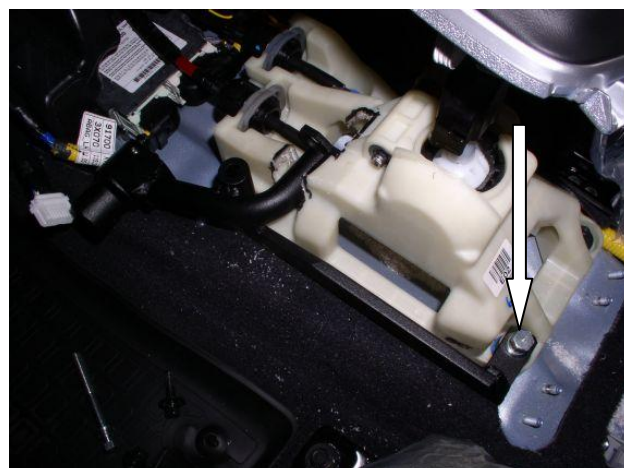

Установить замок, закрутить болт

30

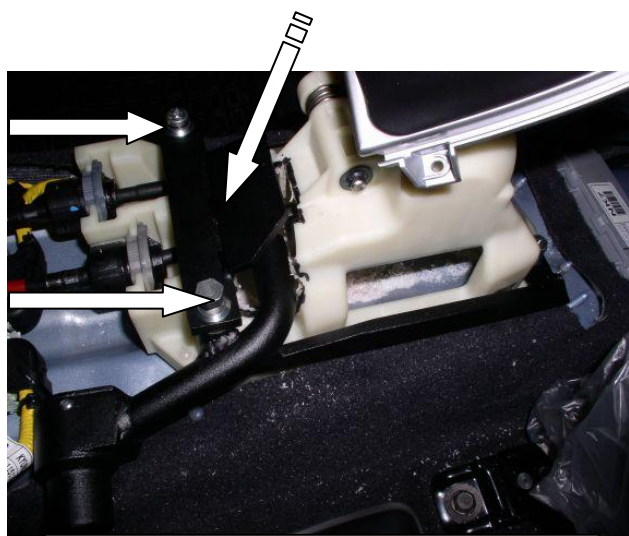

Установить защиту тяг на столбик и замок, закрутить 2 болта

31



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

32