


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152734/01.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	Kuga	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152734/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2208	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152734/01.

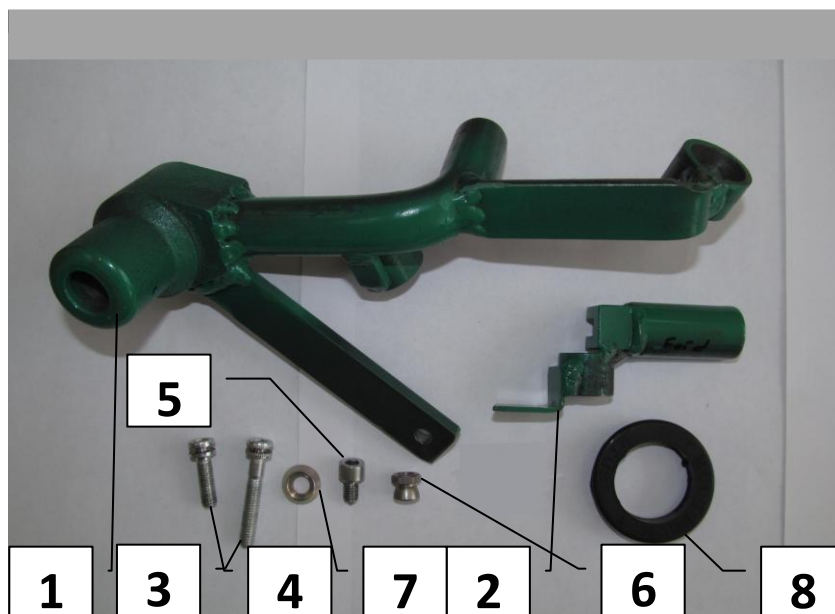

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2208	Замок МПУ	1
2	HO-2208	Хомут МПУ	1
3	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6х30	1
4	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
5	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
6	GS-06	Гайка срывная М6	1
7	SHV-06	Шайба Volvo ф6	1
8	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

Снять декоративную крышку
рычага переключения передач



Снять переднюю крышку

3



Открутить 2 самореза

4



Снять крышку

5



Снять верхнюю крышку

6




Снять боковые крышки с обеих сторон

7



Открутить 2 самореза, снять консоль

8

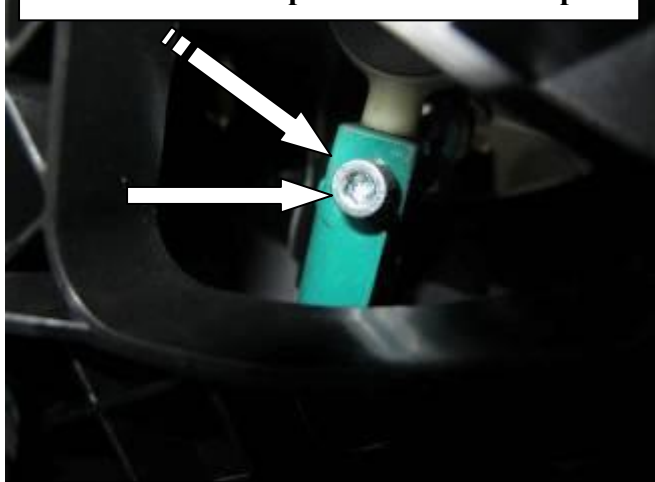


Установить хомут на тягу,
зафиксировать винтом (не срывать!!!)

9




Защита хомута защищает тягу от снятия

10

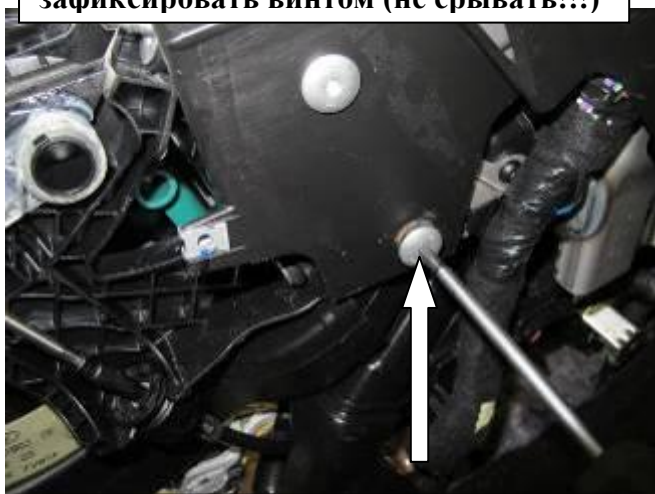


Открутить штатный болт селектора

11

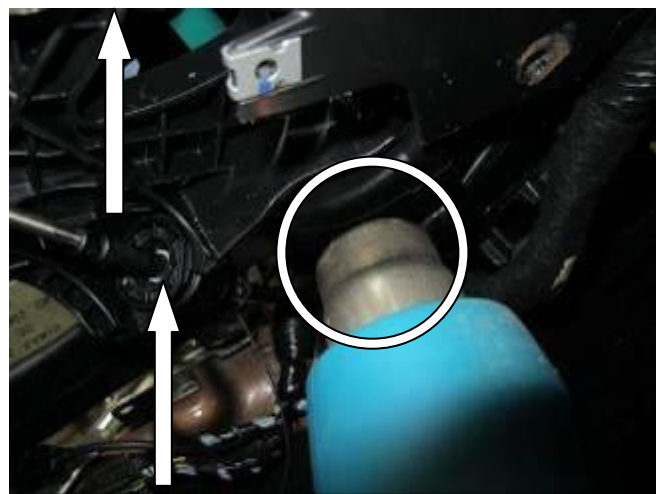


Открутить 2 штатных гайки селектора
Нагреть воздуховод феном


12

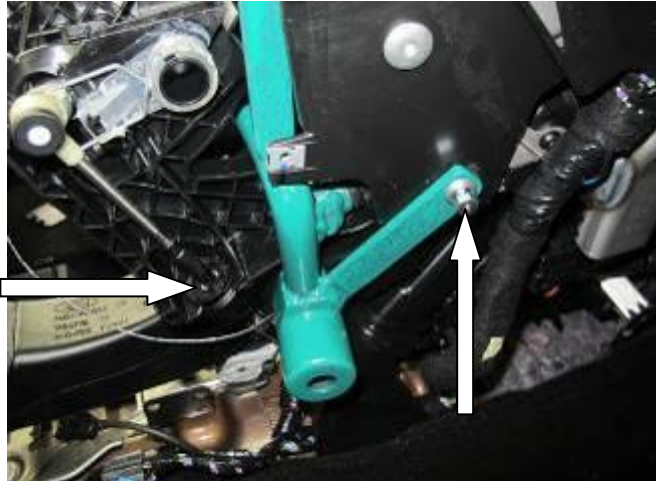

13 Установить замок, сформировав выемку в воздуховоде, закрутить срывные болт и гайку

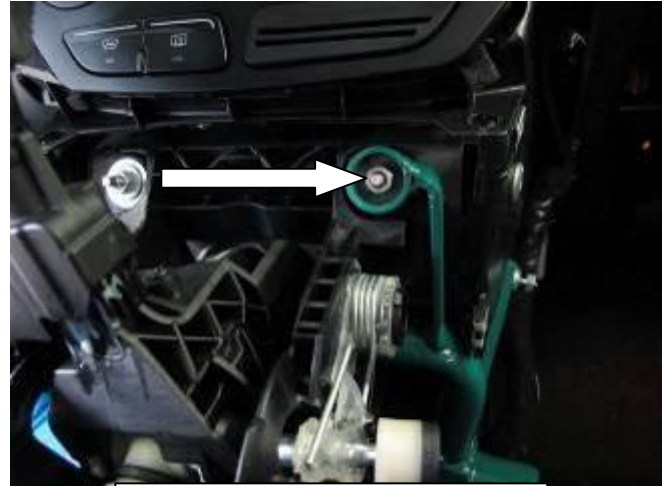

14 Закрутить срывную гайку

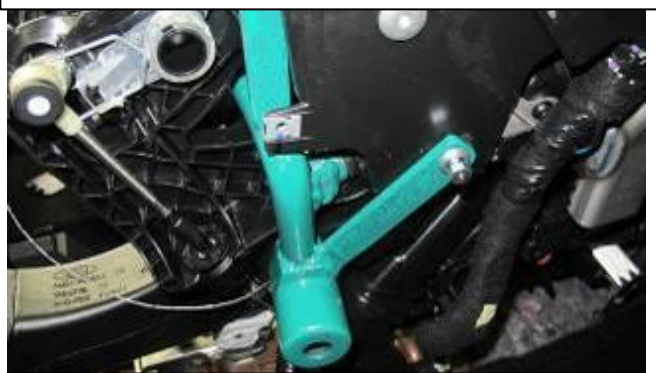

15 Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт



16 Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



17 Просверлить и расширить отверстие



18 Установить консоль на место