
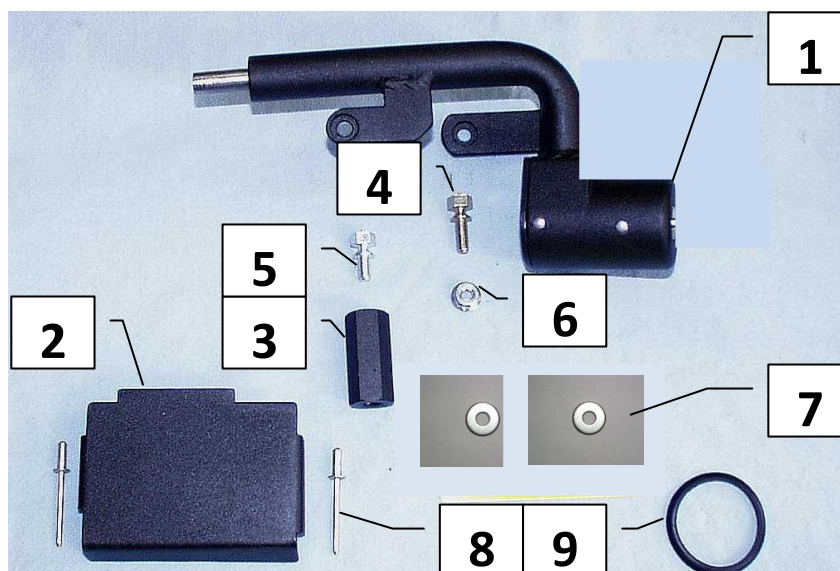


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102551/01.

| | | |
|--|----------------|--|
| Марка а/м | Renault |  |
| Модель а/м | Scenic | |
| Страна производства а/м | Франция | |
| Год начала производства а/м | 2003 | |
| Год окончания производства а/м | 2009 | |
| Тип кузова автомобиля а/м | минивэн | |
| Тип двигателя автомобиля а/м | бензин, дизель | |
| Объем двигателя а/м | - | |
| Тип КПП а/м | автомат | |
| Количество ступеней КПП а/м | - | |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | - | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП) | - | |
| Артикул МПУ "Fortus" | 102551/01 | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 763 | |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация) | - | |

Комплектация МПУ «FORTUS» 102551/01.



| п/п | Артикул | Наименование | Кол-во |
|-----|-----------------|---|--------|
| 1 | F-KO-L-763 | Замок МПУ | 1 |
| 2 | KR-763 | Кронштейн МПУ | 1 |
| 3 | ST-G-17-M6-40-U | Столбик шестигранный универсальный 17xM6x40 мм. | 1 |
| 4 | BS-G-N-T-06015 | Болт срывной M6x15 | 1 |
| 5 | BS-G-N-T-06010 | Болт срывной M6x10 | 1 |
| 6 | G-06 | Гайка несрывная M6 | 1 |
| 7 | SH-06 | Шайба ф6 | 2 |
| 8 | ZK-04 | Заклёпка | 2 |
| 9 | MA-30 | Декоративная манжета | 1 |




Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

1




Снять верхнюю крышку селектора

2

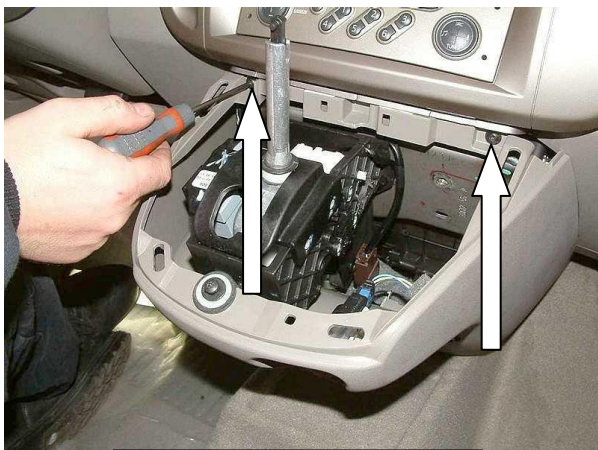

Открутить 2 самореза

3

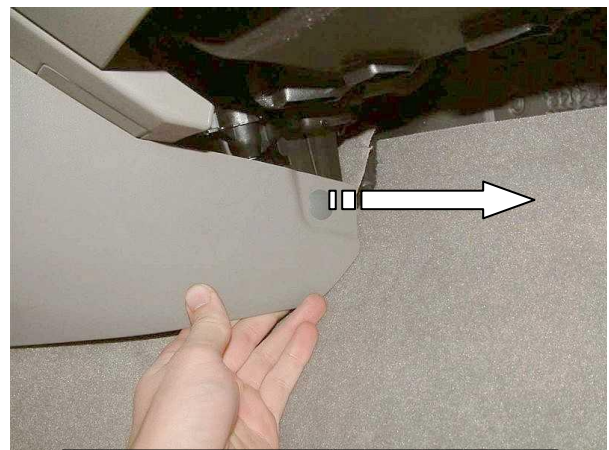

Вынуть клипсы с обеих сторон

4



Снять консоль

102551/01



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

5

6



Расширить отверстие до 22 мм.

7



Открутить штатную гайку селектора

8




Установить столбик на шпильку

9




Установить замок трубой в отверстие, зафиксировать лапку срывным болтом и несрывной гайкой с противоположной стороны

10

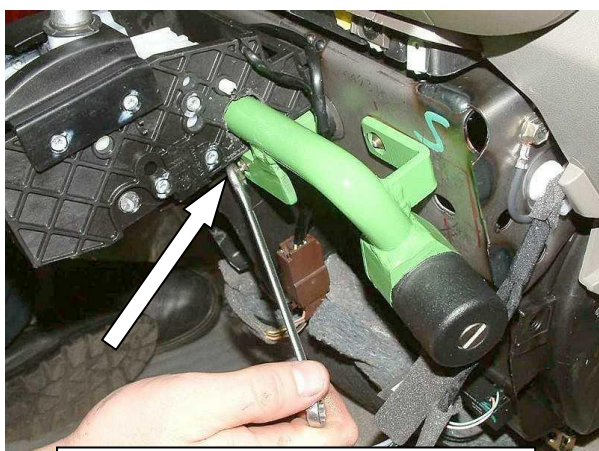


Зафиксировать лапку замка на столбике срывным болтом

11

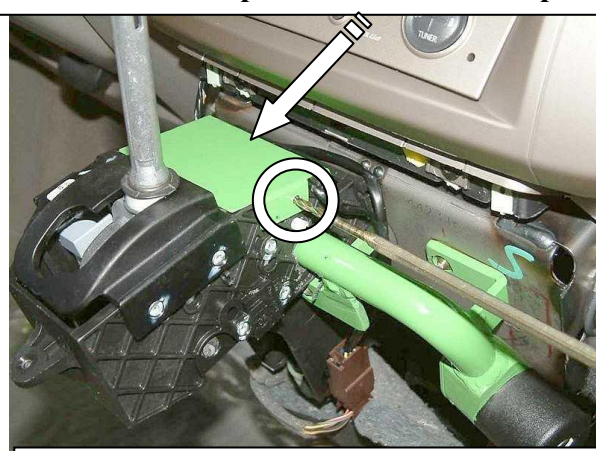

Установить защиту на селектор, просверлить крепёжные отверстия в селекторе через отверстия в защите

12

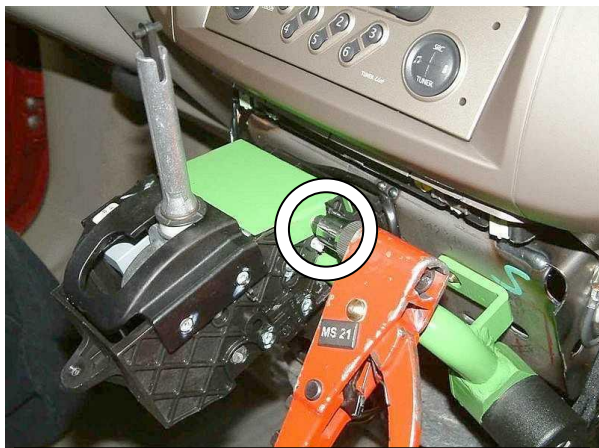

Зафиксировать защиту на селекторе с помощью заклёпок и клёпальника

13



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

14



Просверлить отверстие

15



Расширить отверстие

16



Установить консоль на место

17