


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152274/03.

Марка а/м	Suzuki	
Модель а/м	Splash	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152274/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1263	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152274/03.

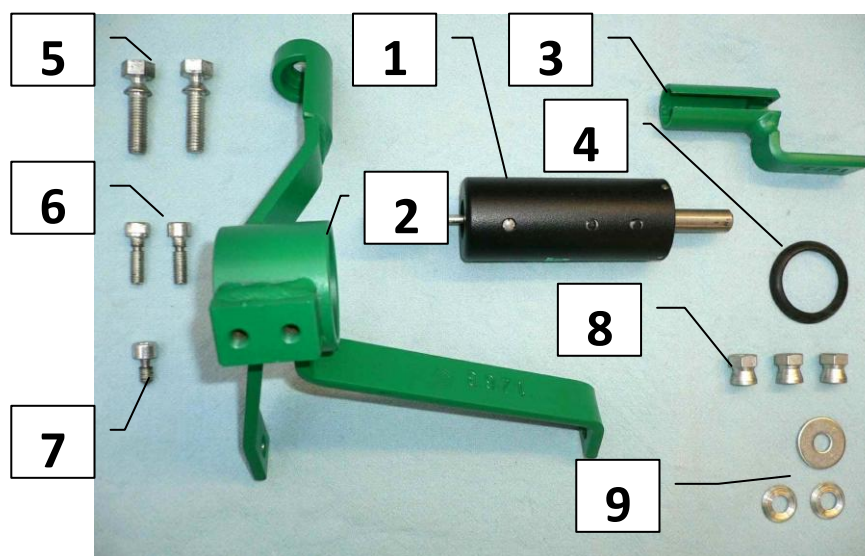

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	KO-P	Корпус прямоходный	1
2	KR-1263-1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1263-2	Кронштейн МПУ №2	1
4	MA-30	Декоративная манжета	1
5	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
6	BS-C-V-T-06015	Болт внутренний срывной тупой М6х15	2
7	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	1
8	GS-08	Гайка срывная М8	3
9	SH-08	Шайба ф8	3



1



2



3



4



5



6



Снять консоль

7




Просверлить отверстие в селекторе под кронштейн замка

8



Открутить гайку

9

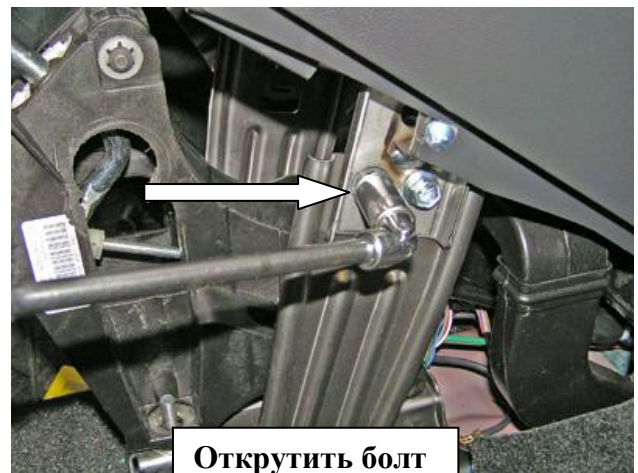

Открутить болт

10



Подложить шайбу

11



Установить кронштейн замка

Использовать гайку с обратной стороны

Закрутить болт

Закрутить гайку

Установить прямоходный цилиндр в кронштейн замка

12

Использовать гайку с обратной стороны

Закрутить болт

Зафиксировать прямоходный цилиндр в кронштейне замка

13

Установить защиту на тягу, зафиксировать

14

Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

15

Просверлить отверстие

16

Расширить отверстие

17

Установить консоль на место

18